


Conselhos práticos



É muito importante que leia a parte de Conselhos Práticos do Manual de Uso.

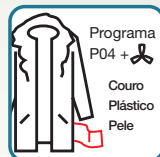

Cuidado com as peças de couro, plástico, pele, etc. Apenas se podem tratar com o programa de Ventilação ou eliminação de cheiros.



Não pendure as peças de roupa de tecido pouco denso. Podem estirar-se. Dobre-as e utilize o cesto superior.



A ser possível, não encha em excesso a máquina de lavar roupa.

Para que seque e engome de uma forma correcta, recomendamos uma centrifugação entre 700 e 900 r.p.m.




Se possível, não encha demasiado o armário do **Driron**.

Tenha cuidado para que as peças de roupa não fiquem coladas umas às outras.




É importante que utilize correctamente os acessórios. Leia este Guia e o Capítulo III ponto 3 do Manual de Uso.

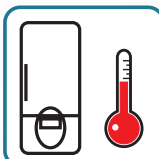

Certifique-se de que o **Driron** não esteja num ambiente a temperaturas muito altas.

Prolongar-se-á a duração dos programas de Engomar-Secar. Coloque o **Driron** num local fresco e ventilado.

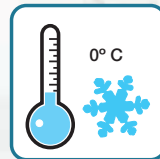

Se colocou o **Driron** no exterior da sua casa, assegure-se de o proteger quando as temperaturas forem muito baixas.

Caso contrário, poderia congelar-se a água depositada no interior do aparelho e rebentar algum tubo do depósito interior.




Não abrir a porta do **Driron** quando está em funcionamento, a não ser que seja estritamente necessário.


Estas são as vantagens do Driron



Engoma e seca todo o tipo de roupa recém lavada
Programa PO1 e PO2

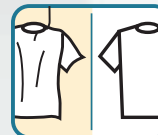

Engoma peças de roupa secas
Programa PO3

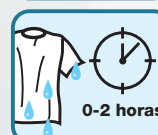

Secagem de roupa húmida
Programa PO4
programa complementar dos programas 1 e 2, para aquelas peças de roupa que ficaram um pouco húmidas. Peças de roupa húmidas em geral




Ventilação de peças de roupa e eliminação de maus cheiros
Programa PO4 +



Finalização automática do programa quando a roupa está seca



Protege a roupa, sem borboto, sem desgastes, sem percas de cor

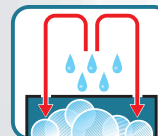


Sistema de condensação da humidade



Cumprir a função de armário da roupa

Acessórios

Estes acessórios são resistentes à humidade e ao calor, utilize-os para conseguir o máximo rendimento de Driron e a sua máxima satisfação.



a cabide



b pinça tensora



c tensor de bolso




d tensor de mangas



e pinça saia/calças




Colocar a camisola no cabide.

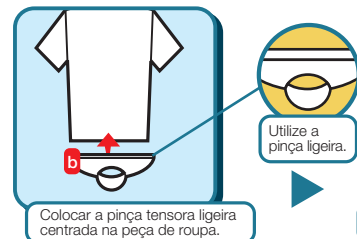


Colocar a pinça tensora ligeira centrada na peça de roupa.




A camisola deverá ficar bem fixa e esticada em toda a largura da pinça.

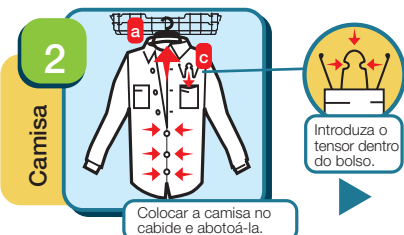


Colocar a camisa no cabide e abotoá-la.

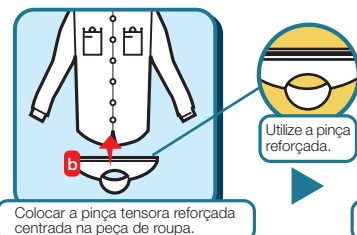


Colocar a pinça tensora reforçada centrada na peça de roupa.

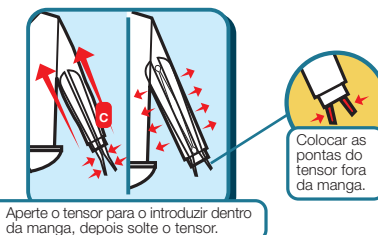


Aperte o tensor para o introduzir dentro da manga, depois solte o tensor.

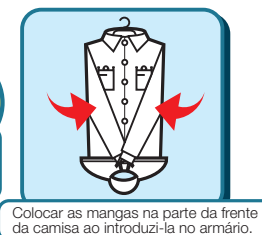

Colocar as mangas na parte da frente da camisa ao introduzi-la no armário.

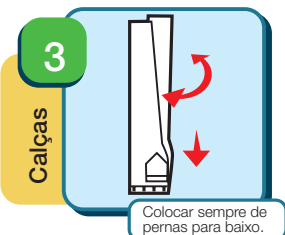


Colocar sempre de pernas para baixo.

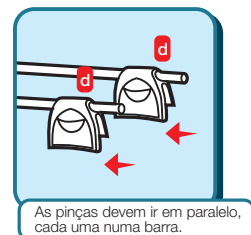


As pinças devem ir em paralelo, cada uma numa barra.




Colocar uma perna em cada pinça.

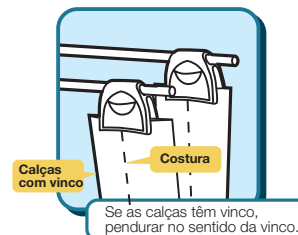


Se as calças têm vinco, pendurar no sentido do vinco.

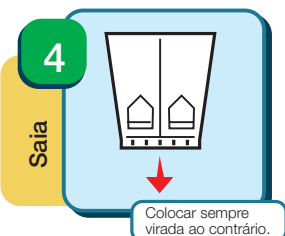


Colocar sempre virada ao contrário.

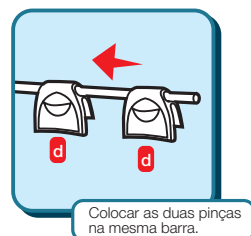

Colocar as duas pinças na mesma barra.

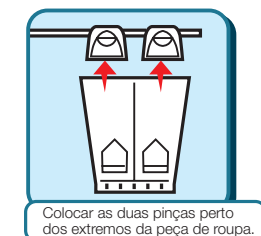

Colocar as duas pinças perto dos extremos da peça de roupa.

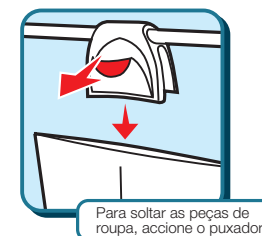


Para soltar as peças de roupa, accione o puxador.




Extrair o cesto superior e colocar a roupa bem esticada.

Não amontoar a roupa em excesso, utilizar o tabuleiro intermédio.

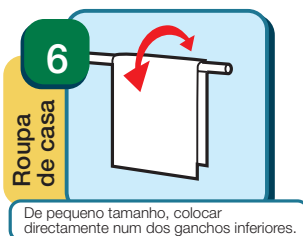


De pequeno tamanho, colocar directamente num dos ganchos inferiores.

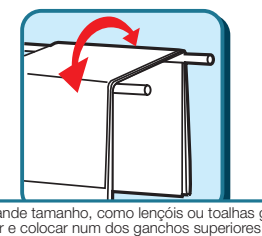

De grande tamanho, como lençóis ou toalhas grandes. Dobrar e colocar num dos ganchos superiores.

Conselhos gerais para pendurar

- Para facilitar a tarefa de pendurar as camisas nos cabides e a colocação da pinça tensora, extraia um pouco o cesto superior e pendure o cabide no mesmo.
- Distribua a roupa de forma homogênea no interior do Driron.
- Deixe livre o espaço central dos ganchos inferiores.
- O cesto superior pode "retirar-se".
- Os ganchos superiores são extraíveis.
- Os ganchos inferiores são extraíveis e abatíveis.

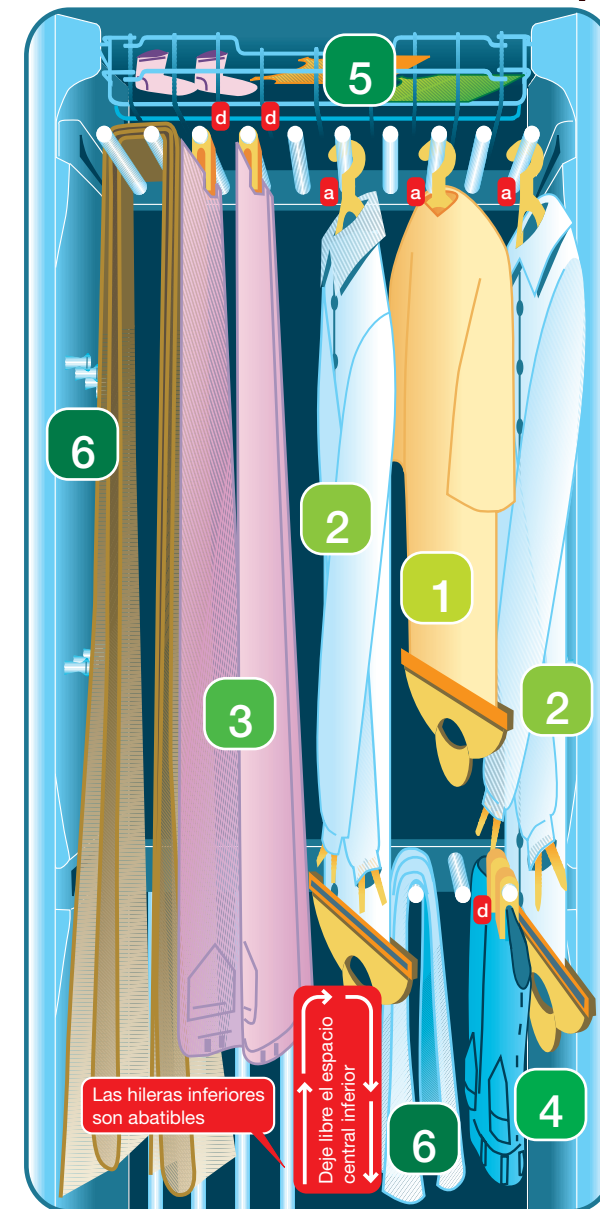

Pôr em funcionamento

- A primeira vez que utilizar um programa, consulte os capítulos 6 ao 12 do manual de instruções.
- Também pode consultar o esquema-resumo de programas dentro do Driron. Abra a porta e consulte-o na parte superior do painel de controlo."